

Modelo: Art. LA950 Aspiradora ciclónica ASPISTICK

■ Tensión: 220-240 V ~ 50-60 Hz Potencia: 1000 W

Importa y distribuye: Liliana S.R.L. Warnes 1155 – S2005PDG Rosario - Argentina - C.U.I.T.: 30-51687722-3

- Antes de utilizar el equipo, solicitamos que Ud. lea cuidadosamente y comprenda estas instrucciones, como así también las mantenga siempre a mano para cualquier consulta.



IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Seguir las advertencias contenidas en estas instrucciones, ya que las mismas contienen importantes indicaciones relativas a la seguridad de instalación, de uso y de mantenimiento.

Leer cuidadosamente todas las instrucciones.

- Todos los elementos de embalajes deben mantenerse fuera del alcance de niños, en especial las bolsas plásticas dado que existe riesgo de asfixia.
- Antes de conectar el aparato verificar que los datos de la placa de especificaciones técnicas del producto (tensión, frecuencia) correspondan a aquellos de la red eléctrica. Asegúrese de que su instalación esté adecuada con la correspondiente descarga a tierra y disyuntor diferencial para proteger convenientemente a las personas. Este disyuntor debe tener una corriente nominal de operación que no exceda los 30 mA. Ante cualquier duda haga revisar su instalación por personal idóneo calificado.
- Este producto tiene ficha de dos espigas planas (clase II). No lo conecte utilizando adaptadores de espigas cilíndricas ya que pueden anular la polaridad prevista.
- No conectar a un temporizador u otro dispositivo que conmute el artefacto a un funcionamiento automático, como timers o programadores de ningún tipo.
- Nunca haga funcionar el artefacto en lugares con riesgo de incendio o explosión.
- No deje el equipo funcionando o conectado sin custodia, o expuesto al aire libre o ventanas para evitar que perturbaciones atmosféricas puedan cambiar las condiciones de funcionamiento y crear riesgos de carácter eléctrico o incendio.
- Nunca exponga el equipo al agua (incluido el cable), ni lo moje con ningún líquido.
- No toque el aparato con manos o pies húmedos o mojados.
- Mantenga libre las entradas/salidas de aire. No introduzca elementos extraños a través de las mismas.
- Este aparato no está pensado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas y mentales reducidas, que no posean experiencia en el uso, a menos que se le haya instruido en su correcta utilización por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el equipo.
- Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.



... continúa "Importantes medidas de seguridad".


- En caso de averías o problemas de funcionamiento del aparato, o bien después de ser golpeado o dañado de alguna manera, apagarlo y desconectar de la red eléctrica. No intentar arreglos sobre el mismo y ponerse en contacto exclusivamente con un Servicio Técnico Autorizado y ante una eventual reparación, utilizar siempre repuestos originales.
- Desconecte el equipo de la red eléctrica cuando no esté en uso y antes de realizar cualquier tipo de operación de limpieza.
- Nunca desconecte tirando del cable o del aparato mismo, o tocando la ficha con las manos húmedas. Apague el equipo antes de desconectar la ficha del toma corriente.
- Evite desgastes en el cable y prolongaciones causados por calor, aceite, cantos vivos o cortantes, o superficies abrasivas.
- ¡Muy importante! El cable debe estar siempre en buen estado. Si está dañado debe ser atendido en un Service Autorizado o por personal idóneo, reemplazado siempre

por un repuesto original.

- Evite pisar el cable de alimentación, como así también pasar el aparato sobre el mismo, podría dañarlo y por lo tanto quedar Ud. expuesto a shock eléctrico.
- Nunca opere el equipo cerca de fuentes de calor como hornos, fuego abierto, etc.
- Verifique que durante su uso no se aspire materiales calientes (cigarrillos, cenizas encendidas, virutas o brazas), líquidos combustibles o explosivos (naftas, solventes, ácidos etc.), polvos y partículas combustibles o explosivos (polvo de magnesio, aluminio etc.).
- Evite aspirar objetos filosos (vidrios rotos, etc.).
- No utilice la aspiradora en superficies muy húmedas o mojadas.
- Siempre utilice el equipo con el filtro provisto.

No respetar las indicaciones precedentes puede comprometer su seguridad y la del aparato.

DESCRIPCIÓN

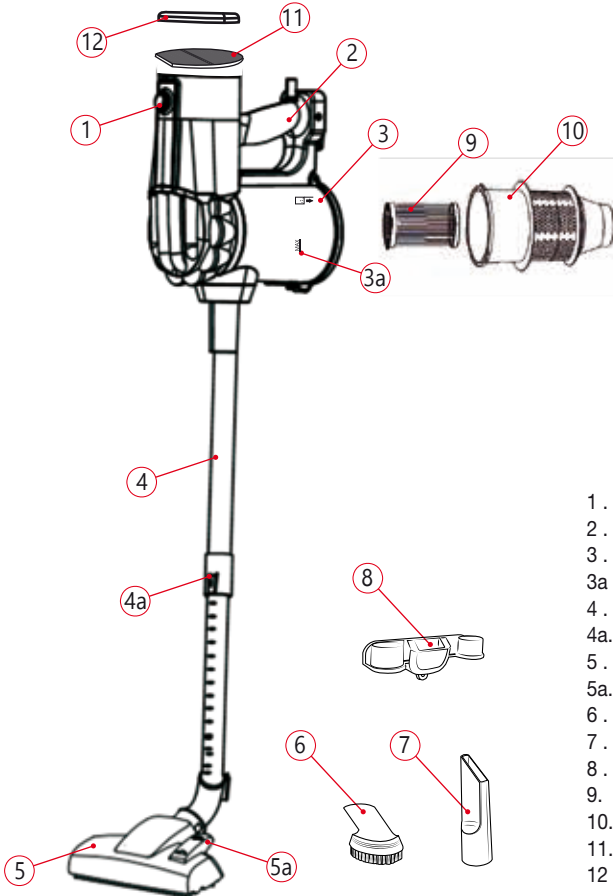

1. Botón de encendido/ apagado.
2. Mango.
3. Contenedor de polvo.
- 3a. Indicador de llenado.
4. Tubo telescópico.
- 4a. Traba de tubo telescópico.
5. Barredor dual.
- 5a. Accionador de cepillo.
6. Cepillo para tapizados.
7. Boquilla rinconera.
8. Soporte para colgar.
9. Filtro HEPA.
10. Filtro plástico.
11. Filtro de salida de aire.
12. Tapa filtro de salida de aire.

**ANTES DE USAR
POR PRIMERA VEZ**

- ♦ Desembale el producto con sus accesorios y quite todos los materiales de embalaje.
- ♦ Lea detenidamente todo el manual de instrucciones, y consérvelo para referencia futura.



MODO DE USO

1


Monte el accesorio deseado según se describe a continuación.

♦ Tubo telescópico

Conecte el tubo a la unidad principal y accione la traba (5a) para regularlo a la longitud deseada.

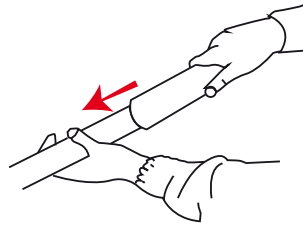
**♦ Cepillo para tapizados:**

Puede utilizarlo, por ejemplo, para aspirar tapizados, sillones, cortinas, etc.

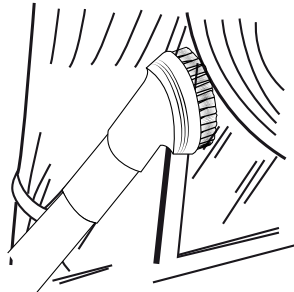


◆ **Boquilla rinconera:**

Accesorio ideal para aspirar en lugares estrechos e incómodos. Puede utilizarlo, por ejemplo, para marcos de ventanas, puertas, rincones, etc.

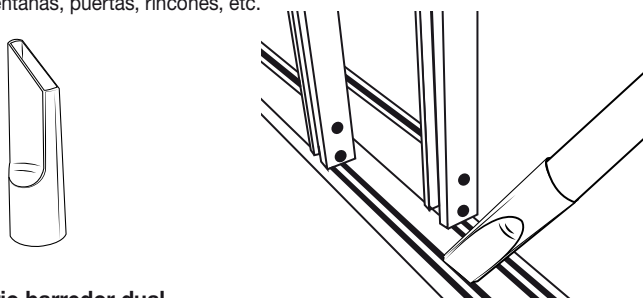

◆ **Accesorio barreador dual**


Pulse el accionador (5a) para retirar u ocultar el cepillo del accesorio barreador según desee aspirar en suelos duros o alfombras.

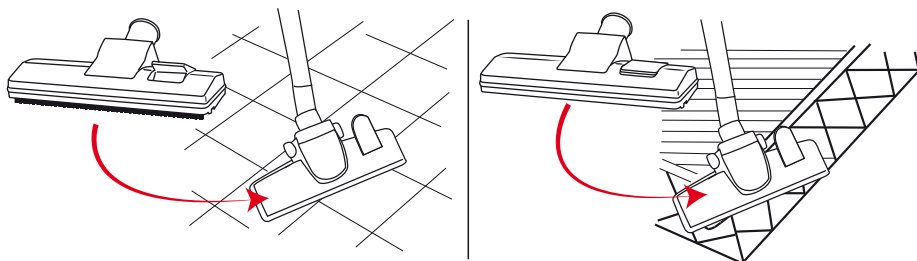

2

Encienda la aspiradora presionando el botón de encendido.


◆ **PRECAUCIÓN**

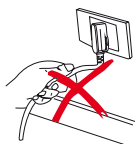

No tire del cable para retirar el enchufe de la red eléctrica.



Nunca aspire ceniza caliente, vidrio roto, objetos filosos o líquidos.

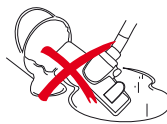


Preste cuidado que el equipo no pase por encima del cable.

◆ **LIMPIEZA DE FILTROS Y RECIPIENTE CONTENEDOR DE POLVO**

Para mantener la capacidad de succión de su aspiradora los filtros deben ser limpiados regularmente, y el recipiente contenedor de polvo debe ser vaciado cuando la suciedad llegue a la marca MAX (A).

Vaciar el Contenedor de Polvo

Presione hacia abajo el botón B para abrir la tapa y vacíe todo el contenido en un depósito de basura.

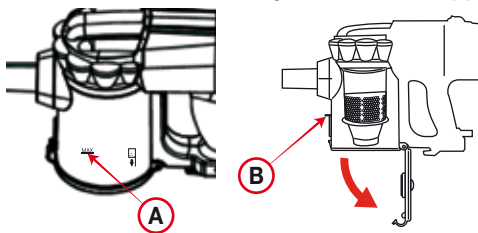

Limpieza Filtros


◆ Filtro de entrada de aire (FILTRO HEPA)

Su aspiradora mejora la pureza del aire gracias a su filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air - Filtrado de Aire de Alta Eficiencia). Estos filtros están diseñados para retener las partículas más finas como bacterias, ácaros, polen, y partículas de humo.

1. Abra el recipiente contenedor de polvo y retire el filtro plástico C girándolo en sentido antihorario. Limpie el filtro plástico.
2. Retire el filtro HEPA D girándolo en sentido antihorario. Tomar el filtro y golpear en seco repetidas veces su marco plástico contra una superficie dura, a fin de que se desprenda la suciedad. Sólo si la operación anterior no da resultado (luego de repetidos usos), proceda a limpiar el filtro bajo agua corriente tibia a baja presión. No utilice cepillos ni detergentes. Luego, sacuda el filtro para quitar el exceso de agua, y **deje secar completamente el filtro antes de volver a instalarlo en el equipo.**
3. Una vez limpios y secos, siga los pasos inversos para reinstalar el filtro HEPA y el filtro plástico en el equipo.

◆ Filtro de salida de aire

1. Retire la tapa trasera E girándola en sentido antihorario.
2. Retire el filtro F y lávelo bajo agua corriente tibia.
3. Déjelo secar completamente, y luego reinstálelo en el equipo.

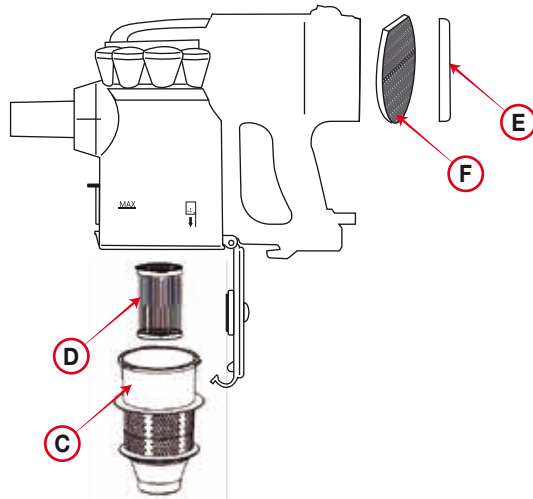

Imágenes de carácter ilustrativo.




PRECAUCIÓN

- ◆ Si la capacidad de succión se ve disminuida, siga las indicaciones de limpieza descritas en esta sección.
- ◆ Luego de limpiar los filtros, **déjelos secar completamente antes de instalarlos en el equipo.**
- ◆ **Nunca utilice el equipo sin los filtros provistos.**

SOPORTE PARA COLGAR

El equipo viene provisto con un práctico soporte para colgarlo en la pared.
Elija un lugar adecuado y fíjelo firmemente por medio de tres tornillos.

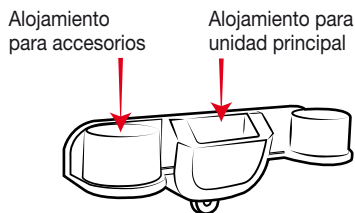

Imágenes de carácter ilustrativo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Antes de realizar la tarea de limpieza, apague y desconecte la unidad de la red eléctrica.

Nunca moje ni permita que ingrese líquido al interior del equipo. Utilice un paño humedecido con un detergente neutro, nunca utilice alcoholes o solventes.

- No utilizar detergentes fuertes o esponjas que puedan rayar o dañar las partes.
- Filtros y Recipiente contenedor de polvo: Ver en apartado anterior en este manual.

Cuidado del medio ambiente

En Liliana Electrodomésticos contemplamos, en todos los procesos, buenas prácticas medioambientales.

Procuramos hacer extensivo a todos los hogares el compromiso con la preservación del medio ambiente, realizando la separación doméstica de residuos.

La caja, bolsas y materiales de embalaje de su electrodoméstico son completamente reciclables.

A su vez, cuando el electrodoméstico llegue al final de su vida útil, no lo arroje junto al resto de los residuos domiciliarios. Consulte a las autoridades locales acerca de la mejor forma de desecharlo.



En el marco de nuestro compromiso con la mejora continua y el cuidado del medio ambiente, Liliana SRL ha certificado sus Sistemas de Gestión de la Calidad y Medioambiental.

Servicio de Atención al Cliente

Ante cualquier duda o inconveniente, contáctenos. **Línea Gratuita: 0800 777 0407**
Web: www.liliana.com.ar

Service y Garantía:
La garantía cubre cualquier falla eléctrica o mecánica que resulten del uso apropiado para el cual fue diseñado este producto.

Ante cualquier inconveniente, comuníquese a la brevedad con el Servicio Técnico Autorizado más cercano a su domicilio.

Consulte el listado actualizado de Servicios Técnicos Autorizados disponibles en nuestro sitio web www.liliana.com.ar.



SEGURIDAD ELÉCTRICA

1. Este artefacto posee la ficha polarizada (no eliminar esta condición colocando adaptadores con terminales redondos). Asegurarse que la ficha del tomacorriente de su instalación concuerde con la polaridad requerida.
2. Es conveniente que su instalación eléctrica esté protegida por un disyuntor diferencial.

Ante cualquier duda haga revisar su instalación por personal idóneo.

Liliana

MLLAB50-00-03/01/2020