

... continua **PRECAUCIONES**

- Evite desgastes en el cable y prolongaciones causados por calor, aceite, cantos vivos o cortantes, o superficies abrasivas.
- ¡Muy importante! El cable debe estar siempre en buen estado. Si está dañado debe ser atendido en un Service Autorizado o por personal idóneo, reemplazado siempre por un repuesto original.
- Este producto fue concebido para uso hogareño solamente y no para uso industrial. En el caso de hacer usos repetidos en cualquier proceso, debe otorgarse suficiente tiempo de descanso entre tandas para permitir enfriar los componentes de trabajo.
- No intentar procesar elementos duros o metálicos dado que puede dañar el equipo.
- Tenga cuidados especiales de limpieza y esterilización de todos los elementos de trabajo cuando se preparan comidas de bebe, de personas mayores o pacientes.
- Tenga especial cuidado con las cuchillas de corte cuando se usa o limpia el equipo. Mantenga sus dedos, cabello, ropas y cualquier otro elemento a distancia de las mismas cuando proceda a conectar el equipo y mientras la máquina permanezca en funcionamiento y continúe la rotación.
- No abrir las tapas o colocar elementos en los recipientes de proceso durante la operación (especialmente dedos, cucharas o tenedores, etc.).

- No introducir ingredientes calientes en los recipientes de proceso (con temperaturas superiores a 60 °C).
- Desconecte el equipo de la red eléctrica cuando cambie los accesorios, luego del uso y antes de limpiarlo.
- Antes de limpiar el contenedor de procesado, esté seguro de que la cuchilla haya sido extraída completamente del recipiente. Tenga especial cuidado de no cortarse, dado que la misma posee un filo muy agudo.
- No debe exponerse a la acción del agua el cuerpo que contiene el motor. Limpie solo utilizando paño húmedo.
- Utilice únicamente los accesorios originales que se proveen.
- Cuando mezcle líquidos calientes, tenga particular cuidado en la posible proyección de los mismos ya que pueden causar quemaduras.
- Coloque el equipo sobre una superficie seca y nivelada, asegúrese que el artefacto y el cable nunca queden sobre o cerca de superficies calientes. Nunca mueva la máquina tirando del cable. No arrolle el cable alrededor de la máquina, y evite que cuelgue. Esté seguro de que no pueda ser inadvertidamente llevado por delante por alguna persona o mascota, o que niños pequeños puedan tirar del mismo y tomar o accionar la máquina. Peligro de accidente!
- No respetar las indicaciones precedentes puede comprometer su seguridad y la del aparato.

ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ

- Desembalar el producto con sus accesorios y quitar todos los materiales de embalaje.
- Controlar que equipo y accesorios no presenten daños visibles.
- Limpieza la procesadora y todos sus accesorios siguiendo las instrucciones en apartado "Limpieza" al final del manual.

MODO DE USO

♦ MONTAJE DE LA UNIDAD PRINCIPAL A LOS DISTINTOS ACCESORIOS


Desconecte el equipo de la red eléctrica. Observe la marca en la parte inferior de la unidad principal y hágala coincidir con la figura del candado abierto presente en el accesorio. Gire a tope en sentido horario hasta conseguir su fijación.

♦ REGULACIÓN DE VELOCIDAD

En la parte superior, el equipo dispone de una perilla para la regulación de velocidad, desde mínima hasta máxima potencia (700 W). Incremente la velocidad girándola en sentido horario, y viceversa.

♦ USO DEL CUCHILLO ELÉCTRICO

- Inserte las dos hojas de corte en las ranuras del adaptador para cuchillo eléctrico. El filo de las cuchillas debe quedar en el lado opuesto al botón eyector (ver figura).
- Monte el conjunto anterior a la unidad principal, asegurándose que quede firmemente acoplado.
- Conecte a la red eléctrica. Dispone de un botón especial para el encendido del cuchillo eléctrico. Sostenga firmemente el equipo, y enciéndalo. No utilice el cuchillo para cortar huesos u otros alimentos cuya dureza pueda dañar las cuchillas de corte.
- Luego del uso, desconecte la unidad de la red eléctrica. Desmonte y limpie los elementos. La doble hoja del cuchillo eléctrico debe extraerse del adaptador presionando el botón eyector, y las hojas pueden separarse entre sí para una fácil limpieza.

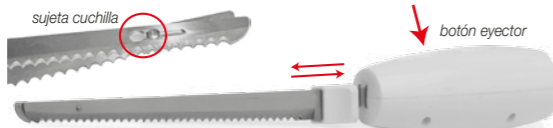

Todas las imágenes son de carácter ilustrativo.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

♦ USO DEL CHOPPER PROCESADOR de 350 y 700 ml

Estos elementos pueden usarse para procesar carne, vegetales, vainilla, pan, nueces, etc.

No lo use con ingredientes que sean extremadamente duros, tales como granos de café, cubitos de hielo, especias o chocolate. Estos pueden dañar las cuchillas de corte.

- Posicione la cuchilla picadora dentro del chopper (para el caso del chopper 700 ml, coloque primero el cardan de arrastre).
- Coloque los ingredientes. Si va a procesar carne, tome la precaución de quitar los huesos y córtela en pequeños dados de tamaño de 1 a 2 cm. de lado antes de procesarla.
- Coloque la tapa girándola a tope en sentido horario hasta que trabé adecuadamente.
- Monte la unidad principal, girando a tope en sentido horario hasta conseguir su fijación.
- Conecte a la red eléctrica, sostenga firmemente el recipiente y haga funcionar el equipo pulsando el botón de encendido. Regule la velocidad de giro según sea necesario.
- Luego del uso, desconecte la unidad de la red eléctrica. Desmonte y limpie los elementos.



♦ USO DE LOS DISCOS PARA RALLAR O REBANAR (con chopper 700 ml)

En el chopper 700 ml, luego de colocar el cardan de arrastre puede montar uno de los dos discos provistos:

Disco rallador fino:

Para procesar queso, verduras y hortalizas.

Disco rallador grueso / rebanador:

Este disco es reversible, pudiendo utilizarlo de un lado para obtener un rayado grueso de quesos, verduras y hortalizas; o del lado opuesto para rebanar verduras y hortalizas.

Si desea obtener rebanadas o hebras gruesas, procese el alimento a mínima velocidad ejerciendo una presión relativamente fuerte sobre el mismo. Si lo que busca son rebanadas o hebras bien delgadas, imprima una muy leve presión a máxima velocidad.

Válgase del **accesorio embudidor para empujar los alimentos** a través del conducto de alimentación.



DISCO RALLADOR FINO



DISCO RALLADOR GRUESO / REBANADOR

¡ ATENCION: PRECAUCIONES EN EL USO DE LOS CHOPPERS

Asegúrese de que los accesorios rotativos estén completamente detenidos antes de retirar la tapa del chopper.

No utilice el equipo en forma continua por más de 30 segundos. Déjelo enfriar al menos 2 minutos antes de reanudar el proceso. No repita este ciclo más de 5 veces sin permitir que el equipo se enfríe completamente.

Filo de las cuchillas y discos

Tenga especial precaución de no cortarse con el filo de estos elementos.

♦ USO DEL DOBLE BATIDOR

El batidor puede ser usado para batir pequeñas cantidades de comidas, tales como claras de huevo a punto nieve, crema, postres, huevos batidos, etc.

No trate de batir mezclas pesadas o ingredientes sólidos como manteca o azúcar. El batidor puede ser dañado.

- Inserte los batidores dentro del adaptador.
- Monte la unidad principal, girando en sentido horario hasta conseguir su fijación.
- Coloque los ingredientes dentro del recipiente de procesado.
- Conecte a la red eléctrica. Sumerja los batidores dentro de los ingredientes a procesar y accione el botón encendido. Para evitar salpicaduras, seleccione una velocidad baja y comience rotando el batidor en el sentido de las agujas del reloj. No sumerja en los ingredientes la unidad principal ni el adaptador batidores.
- Luego del uso, desconecte la unidad de la red eléctrica. Desmonte y limpie los elementos.



¡ PRECAUCIONES

Tiempo máximo de operación en forma continua: 1 minuto. Deje enfriar completamente el equipo antes de reanudar el proceso.

♦ USO DE LA VARILLA PROCESADORA

- Monte la varilla procesadora en la unidad principal, girando en sentido horario hasta conseguir su fijación.
- Coloque los ingredientes dentro del recipiente de procesado.
- Conecte a la red eléctrica.
- Mantenga el recipiente de procesado firmemente, sumerja la varilla procesadora dentro de los ingredientes a procesar y accione el botón de encendido. Mueva la cuchilla alrededor de la mezcla para obtener resultados homogéneos. Los ingredientes líquidos no deben alcanzar la unidad principal. En caso de que la picadora se detenga, desenchufe y limpie la unidad.
- Luego del uso, desconecte la unidad de la red eléctrica. Desmonte y limpie los elementos.




¡ PRECAUCIONES

Tiempo máximo de operación en forma continua: 1 minuto. Deje enfriar completamente el equipo antes de reanudar el proceso. Tenga especial precaución de no cortarse con el filo de la cuchilla.


 **Lilianna**

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Unidad principal.
- 2 y 3. Botón de encendido.
4. Perilla regulación potencia.
5. Indicación de acople.
6. Tapa reductora Chopper 700 ml.
7. Cuchilla picadora Chopper 700 ml.
8. Disco rallador fino.
9. Disco rallador grueso/rebanador.
10. Cardan de arrastre.
11. Taza Chopper 700 ml.
12. Tapa reductora Chopper 350 ml.
13. Cuchilla picadora Chopper 350 ml.
14. Taza Chopper 350 ml.
15. Accesorio Pisa Papa.
16. Varilla Procesadora.
17. Adaptador Batidores.
18. Batidores metálicos.
19. Adaptador Cuchillo.
20. Hojas cuchillo.
21. Vaso medidor.

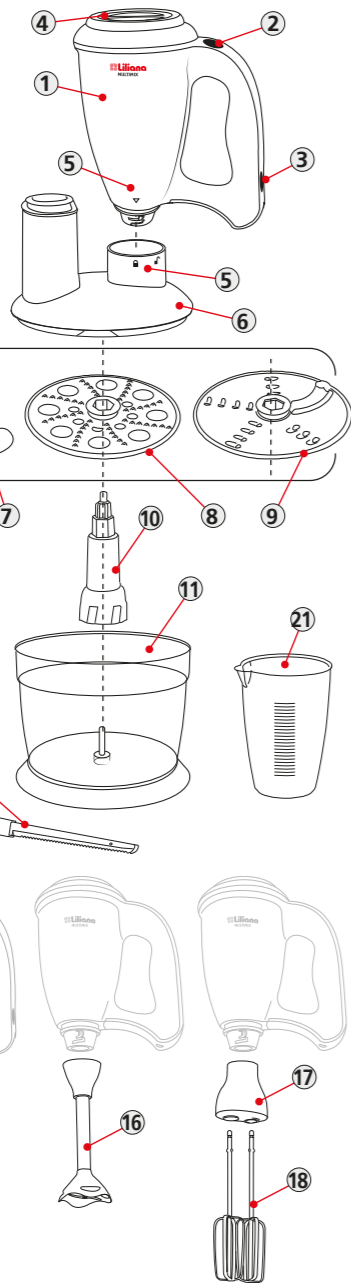

imágenes de carácter ilustrativo

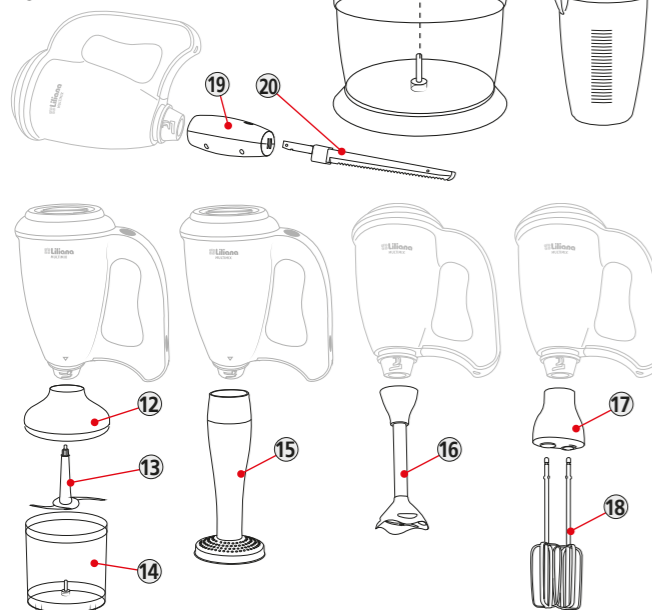


♦ USO DEL PISA PAPAS

Utilice este accesorio para pisar las papas cocidas y hacer puré. Tiempo máximo de operación en forma continua: 2 minutos. Deje enfriar completamente el equipo antes de reanudar el proceso.



Se aconseja desarmar el pisa papas para una mejor limpieza de sus partes.

Proceda a desenroscar la tuerca (A) y luego extraiga la cuchilla (B) y el pisador metálico (C). Lave A, B y C con agua corriente y jabón. Secar y volver a colocar realizando la operación inversa.

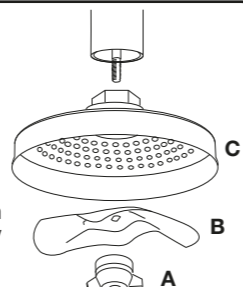

Todas las imágenes son de carácter ilustrativo.

LIMPIEZA

- Asegúrese de la correcta limpieza y esterilización de todos los componentes.
- **No utilizar detergentes fuertes o esponjas que puedan rayar o dañar las partes.**
- **No utilice lavaplatos.**

Limpieza de: Unidad principal (cuerpo motor), Adaptadores Batidores, Pisa Papas y Cuchillo, Tapa de ambos Choppers.

Nunca esponga estos elementos a la acción del agua. Limpiar solo utilizando un paño humedecido con un detergente neutro, nunca utilice alcohólos o solventes.

Desconecte de la red eléctrica antes de realizar la tarea de limpieza.

Limpieza de los demás elementos:

Vierta agua con un poco de detergente neutro en el recipiente de procesado y haga funcionar el equipo. Luego, desconecte de la red eléctrica, desmonte los accesorios, y enjuague. Repita si es necesario, y seque. También puede optar por la limpieza de dichas partes mediante agua corriente y detergente o jabón, teniendo especial cuidado de no cortarse con el filo de las cuchillas.



PRECAUCION

No esponga a la acción del agua el cuerpo que contiene el motor.

Cuidado del medio ambiente



En Liliana Electrodomésticos contemplamos, en todos los procesos, buenas prácticas medioambientales.

Procuramos hacer extensivo a todos los hogares el compromiso con la preservación del medio ambiente, realizando la separación doméstica de residuos. La caja, bolsas y materiales de embalaje de su electrodoméstico son completamente reciclables.

A su vez, cuando el electrodoméstico llegue al final de su vida útil, no lo arroje junto al resto de los residuos domiciliarios. Consulte a las autoridades locales acerca de la mejor forma de desecharlo.

Servicio de Atención al Cliente

Ante cualquier duda o inconveniente, contáctenos.

Línea Gratuita: **0800 777 0407**
Web: **www.liliana.com.ar**

Service y Garantía:

La garantía cubre cualquier falla eléctrica o mecánica que resulten del uso apropiado para el cual fue diseñado este producto.

Ante cualquier inconveniente, comuníquese a la brevedad con el Servicio Técnico Autorizado más cercano a su domicilio.

Consulte el listado actualizado de Servicios Técnicos Autorizados disponibles en nuestro sitio web **www.liliana.com.ar**.

- ♦ No utilice el equipo en vacío, o sin ingredientes a procesar.
- ♦ Evite el contacto de los componentes plásticos con materiales o ingredientes a temperaturas mayores de 70° C.
- ♦ Apto únicamente para uso doméstico.



MI/AM460-V-06/09/2014

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PROCESADORA MANUAL

Modelo: Art. AM460 "Multimix"

Tensión: 220-240 V - 50-60 Hz - Potencia: 700 W

Fabricado por Liliana S.R.L. Warnes 1155 - S2005PDG Rosario - Argentina - C.U.I.T.: 30-51687722-3

Antes de utilizar el equipo, lea y comprenda estas instrucciones, y consérvelas para referencias futuras.



IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Seguir las advertencias contenidas en estas instrucciones, ya que las mismas contienen importantes indicaciones relativas a la seguridad de instalación, de uso y de mantenimiento.

- Todos los elementos de embalajes deben mantenerse fuera del alcance de niños, en especial las bolsas plásticas dado que existe riesgo de asfixia.
- Antes de conectar el aparato verificar que los datos de la placa de especificaciones técnicas del producto (tensión, frecuencia) correspondan a aquellos de la red eléctrica. Asegúrese de que su instalación esté adecuada con la correspondiente descarga a tierra y disyuntor diferencial para proteger convenientemente a las personas. Este disyuntor debe tener una corriente nominal de operación que no exceda los 30 mA. Ante cualquier duda haga revisar su instalación por personal idóneo calificado.
- Este producto tiene ficha de dos espigas planas (clase II). No lo conecte utilizando adaptadores de espigas cilíndricas ya que pueden anular la polaridad prevista.
- No conectar a un temporizador u otro dispositivo que conmute el artefacto a un funcionamiento automático, como timers o programadores de ningún tipo.

- Nunca haga funcionar el artefacto en lugares con riesgo de incendio ó explosión.
- No deje el equipo funcionando o conectado sin custodia, o expuesto al aire libre o ventanas para evitar que perturbaciones atmosféricas puedan cambiar las condiciones de funcionamiento y crear riesgos de carácter eléctrico o incendio.
- No moje el equipo con ningún líquido.
- No toque el aparato con manos o pies húmedos o mojados.
- Mantenga libre las entradas/salidas de aire. No introduzca elementos extraños a través de las mismas.
- Este aparato no está pensado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas y mentales reducidas, que no posean experiencia en el uso, a menos que se le haya instruido en su correcta utilización por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el equipo.
- Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.
- En caso de averías o problemas de funcionamiento del aparato, o bien después de ser golpeado o dañado de alguna manera, apagarlo y desconectar de la red eléctrica. No intentar arreglos sobre el mismo y ponerse en contacto exclusivamente con un Servicio Técnico Autorizado y ante una eventual reparación, utilizar siempre repuestos originales.
- Desconecte el equipo de la red eléctrica cuando no esté en uso y antes de realizar cualquier tipo de operación de limpieza.
- Nunca desconecte tirando del cable o del aparato mismo, o tocando la ficha con las manos húmedas. Apague el equipo antes de desconectar la ficha del toma corriente.



continúa al dorso...