

### LIMPIEZA

- Realice la limpieza del equipo luego de cada uso. Asegúrese de que el mismo se encuentre desconectado de la red eléctrica, y espere a que las placas calefactoras se enfríen lo suficiente.
- Nunca sumerja ni permita que ingrese agua al equipo.
- Las placas de cocción pueden desmontarse y lavarse bajo agua corriente y jabón. Importante: Nunca utilice limpiadores abrasivos, caso contrario la superficie antiadherente se verá dañada.
- Limpie el exterior con un paño suave apenas humedecido con un detergente neutro, nunca utilice alcoholes o solventes. No permita que ingrese líquido al interior del equipo.
- Remueva y vacíe la bandeja de goteo. Lávela bajo agua corriente y jabón.
- Cuide no utilizar detergentes fuertes o esponjas u otros elementos abrasivos que puedan rayar o dañar las partes.
- Después de la limpieza, asegúrese de secar las partes completamente.



Escaneá el Código QR y accedé



### Cuidado del medio ambiente

En Liliana Electrodomésticos contemplamos, en todos los procesos, buenas prácticas medioambientales.

Procuramos hacer extensivo a todos los hogares el compromiso con la preservación del medio ambiente, realizando la separación doméstica de residuos.

La caja, bolsas y materiales de embalaje de su electrodoméstico son completamente reciclables.

A su vez, cuando el electrodoméstico llegue al final de su vida útil, no lo arroje junto al resto de los residuos domiciliarios. Consulte a las autoridades locales acerca de la mejor forma de desecharlo.



### Servicio de Atención al Cliente

Ante cualquier duda **Línea Gratuita: 0800 777 0407** o inconveniente, contáctenos. **Web: www.liliana.com.ar**

#### Service y Garantía:

La garantía cubre cualquier falla eléctrica o mecánica que resulten del uso apropiado para el cual fue diseñado este producto.

Ante cualquier inconveniente, comuníquese a la brevedad con el Servicio Técnico Autorizado más cercano a su domicilio.

Consulte el listado actualizado de Servicios Técnicos Autorizados disponibles en nuestro sitio web **www.liliana.com.ar**.



En el marco de nuestro compromiso con la mejora continua y el cuidado del medio ambiente, Liliana SRL a certificado sus Sistemas de Gestión de la Calidad y Medioambiental.

### SEGURIDAD ELÉCTRICA

- Este artefacto posee ficha polarizada con descarga a tierra (no eliminar esta condición colocando adaptadores). Asegurarse que la ficha del tomacorriente de su instalación concuerde con la polaridad requerida y esté provista de la correspondiente descarga a tierra.
- Es conveniente que su instalación eléctrica esté protegida por un disyuntor diferencial.

Ante cualquier duda haga revisar su instalación por personal idóneo.



imagenes solo de carácter ilustrativo

Modelo: Art. **AK950**  
Parrilla Eléctrica PAMPAGRILL

### CARACTERÍSTICAS

Dispone de dos placas de cocción reversibles

Tensión: 220-240 V ~ / 50-60 Hz / Potencia: 2000 W

Fabricado para: Liliana S.R.L. Warnes 1155 - S2005PDG Rosario - Argentina - C.U.I.T.: 30-51687722-3

Antes de utilizar el equipo, solicitamos que Ud. lea cuidadosamente y comprenda estas instrucciones, como así también las mantenga siempre a mano para cualquier consulta.



### IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Seguir las advertencias contenidas en estas instrucciones, ya que las mismas contienen importantes indicaciones relativas a la seguridad de instalación, de uso y de mantenimiento.

- Todos los elementos del embalaje deben mantenerse fuera del alcance de niños, en especial las bolsas plásticas dado que existe riesgo de asfixia.
- Antes de conectar el aparato verificar que los datos de la placa de especificaciones técnicas del producto (tensión, frecuencia) correspondan a aquellos de la red eléctrica. Asegúrese de que su instalación esté adecuada con la correspondiente descarga a tierra y disyuntor diferencial para proteger convenientemente a las personas. Este disyuntor debe tener una corriente nominal de operación que no exceda los 30 mA. Ante cualquier duda haga revisar su instalación por personal idóneo calificado.
- Este producto tiene ficha de tres espigas planas con toma a tierra (clase I). No lo conecte utilizando adaptadores que anulen la espiga central de puesta a tierra.
- No conectar a un temporizador u otro dispositivo que conmute el artefacto a un funcionamiento automático, como timers o programadores de ningún tipo, a menos que ya esté incorporado en el producto.
- Nunca haga funcionar el artefacto en lugares con riesgo de incendio ó explosión.
- No deje el equipo funcionando o conectado sin custodia, o expuesto al aire libre o ventanas para evitar que perturbaciones atmosféricas puedan cambiar las condiciones de funcionamiento y crear riesgos de carácter eléctrico o incendio.
- No toque el aparato con manos o pies húmedos o mojados.
- Este aparato no está pensado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas y mentales reducidas, que no posean experiencia en el uso, a menos que se le haya instruido en su correcta utilización por una persona responsable de su seguridad.



continúa al dorso...

... continua "PRECAUCIONES"

- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el equipo.
  - Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.
  - En caso de averías o problemas de funcionamiento del aparato, o bien después de ser golpeado o dañado de alguna manera, apagarlo y desconectar de la red eléctrica. No intentar arreglos sobre el mismo y ponerse en contacto exclusivamente con un Servicio Técnico Autorizado y ante una eventual reparación, utilizar siempre repuestos originales.
  - Desconecte el equipo de la red eléctrica cuando no esté en uso y antes de realizar cualquier tipo de operación de limpieza.
  - Nunca desconecte tirando del cable o del aparato mismo, o tocando la ficha con las manos húmedas. Apague el equipo antes de desconectar la ficha del toma corriente.
  - Evite desgastes en el cable y prolongaciones causados por calor, aceite, cantos vivos o cortantes, o superficies abrasivas.
  - ¡Muy importante! El cable debe estar siempre en buen estado. Si está dañado debe ser atendido en un Service Autorizado o por personal idóneo, reemplazado siempre por un repuesto original.
  - Permita de que plato calefactor se enfríe antes de limpiarlo, o guardar el artículo.
  - La superficie exterior puede alcanzar altas temperaturas.
  - Tenga cuidado de no quemarse con la superficie antiadherente al retirar los alimentos.
  - Coloque el equipo sobre una superficie seca y nivelada. Asegúrese que el artefacto y el cable nunca queden sobre o cerca de superficies calientes. Nunca mueva el artículo tirando del cable. No arrolle el cable alrededor, y evite que cuelgue. Esté seguro de que no pueda ser inadvertidamente llevado por delante por alguna persona o mascota, o que niños pequeños puedan tirar del mismo y tomar o accionar el equipo. Peligro de accidente!
  - No sumerja el equipo, incluyendo el cable, en ningún líquido.
  - Si el equipo se moja, desconectar de la red eléctrica y asegurarse que esté completamente seco antes de volver a utilizarse.
  - Sólo para uso doméstico.
- No respetar las indicaciones precedentes puede comprometer su seguridad y la del aparato.

## ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ



- Realice la limpieza del equipo según se describe en apartado "Limpieza".
- Durante el primer uso es normal la presencia de algo de humo y cierto olor, no lo considere como signo de mal funcionamiento.
- Para un resultado óptimo, cubra ligeramente la superficie de cocción con aceite de cocina.

## MODO DE USO

- El equipo dispone de dos placas de cocción reversibles: De un lado, superficie lisa. Del otro, ondulada. Seleccione el lado que más se ajuste a sus necesidades de cocción, y ubique las placas en la posición apropiada.



### PRECAUCION

Siempre desconecte el equipo de la red eléctrica y verifique que esté lo suficientemente frío antes de retirar las placas.

Para cambiar las placas de posición, presione el botón y coloque la parrilla en posición abierto a 180° - figura 1-

Cada placa tiene a su lado un botón de destrabe -figura 2-. Presiónelos para levantarlas y deslice las placas de las guías en el lado opuesto para proceder a retirarlas.

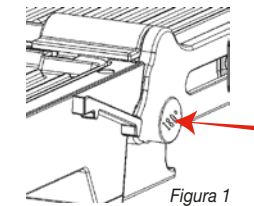


Figura 1

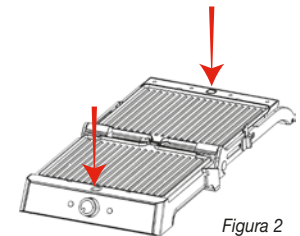


Figura 2

- Cierre el equipo y conéctelo a la red eléctrica. Se encenderá la luz roja y el equipo comenzará a precalentarse. Gire la perilla regulación de temperatura para regular la temperatura deseada.
- Una vez alcanzada la temperatura seleccionada, se encenderá la luz verde. El equipo finalizó el precalentamiento y se encuentra listo para su uso. Abra la tapa y ubique los alimentos a cocinar:

Puede utilizar el equipo en forma cerrada, para obtener una cocción rápida desde arriba y desde abajo. Las ondas de la superficie de cocción combinadas con la bandeja de goteo ubicada en la parte posterior del equipo, permite escurrir el excedente de grasa para una comida más saludable. Puede rebatir los pies extensibles para inclinar más el producto y mejorar aún más el drenaje de la grasa.


El equipo dispone de una visagra especial que permite adaptarse a diferentes anchos de alimentos. De esta forma puede cocinar hamburguesas, cortes de carne sin huesos, vegetales, tostar sandwiches, etc.

Otra opción es utilizar el equipo en forma abierta, lo que permite mayor versatilidad en el uso, duplicando la superficie de cocción. Para esto, presione el botón apertura 180° para colocar ambas placas de cocción en posición horizontal y ubicar sobre ellas los alimentos a cocinar.

- Una vez obtenido el resultado deseado, desconecte el cable de la red eléctrica y retire los alimentos.
- Realice la limpieza del equipo según se describe en este manual.

## DESCRIPCIÓN DE PARTES

- MANIJA.
- CUERPO SUPERIOR.
- CUERPO INFERIOR.
- PERILLA DESLIZANTE DE BLOQUEO.
- BOTÓN APERTURA 180°.
- PLACA DE COCCIÓN REVERSIBLE, CON SUPERFICIE ANTIADHERENTE (DOS UNIDADES).
- BOTÓN RETIRAR PLACA DE COCCIÓN.
- LUZ DE ENCENDIDO.
- LUZ INDICADORA DE PLACAS CALIENTES.
- PERILLA REGULACIÓN DE TEMPERATURA.
- BANDEJA DE GOTEO.

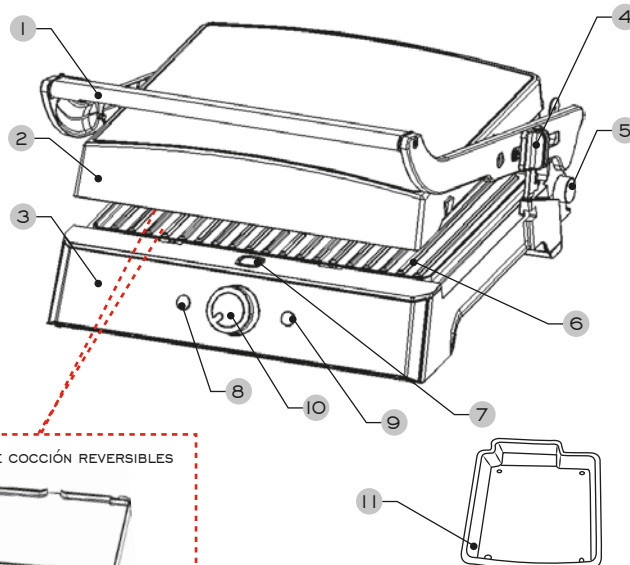

PLACAS DE COCCIÓN REVERSIBLES

